取扱説明書

EC2145B　　　S165B

注）ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

図-2	飾りA	飾りB	飾りC	飾りD	飾りE	飾りF
	46個	10個	10個	10個	5個	1個

◆取付ピッチ

66.7
2-5X10取付穴
電源位置
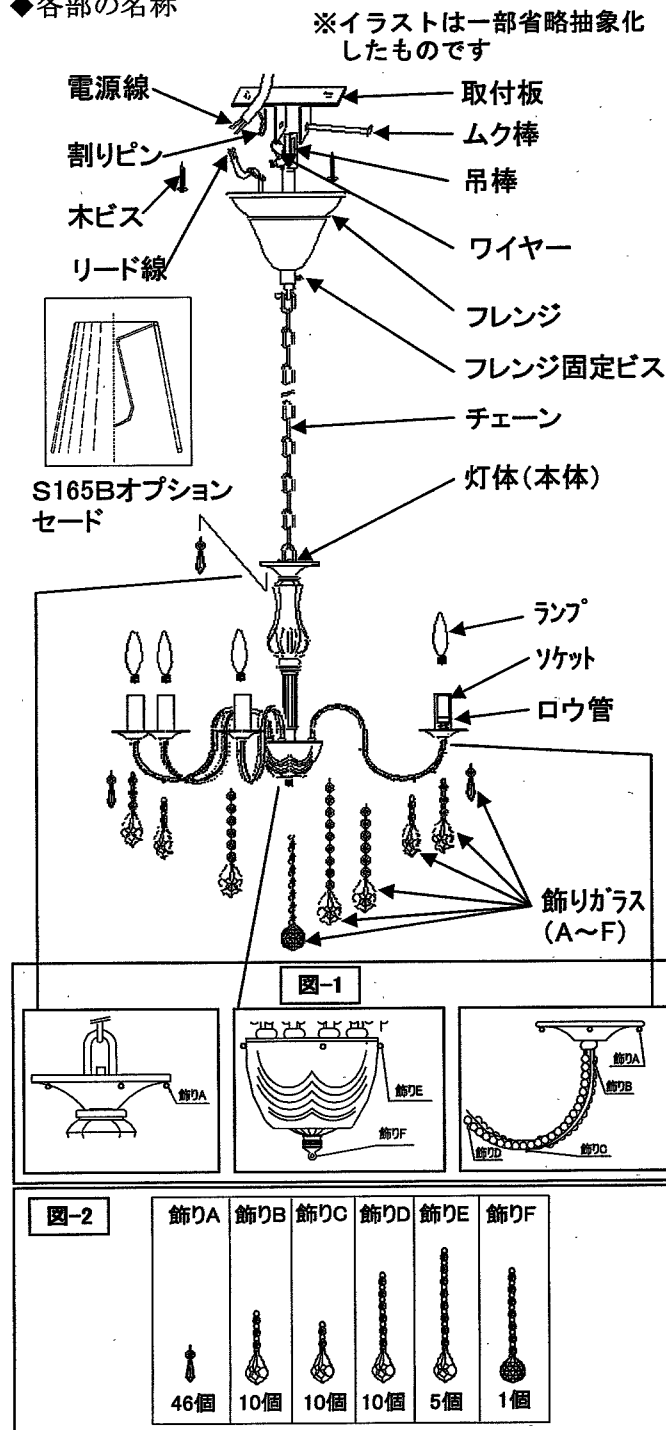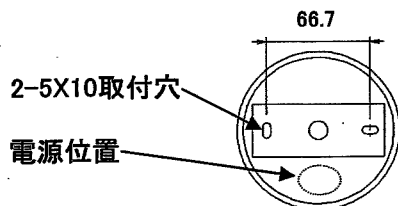
◆取付方法

1．安全保護の為、電源ブレーカーは遮断して取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

2．器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合器具落下の原因となります。

3．フレンジ固定ビスをゆるめ、吊棒を押し上げムク棒から割りピンをはずして取付板を分離してください。

4．天井に取付板を付属の木ビス２本で固定してください。
（注）電源線を電源用穴から通して下さい。

⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

5．取付板の外側から吊棒固定金具を差し込み、吊棒先端の吊り環・ワイヤーに通してつないだ後、割りピンで止めて固定してください。

⚠ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。

6．器具からのリード線と電源線をフレンジ内にて結線してください。

⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

7．フレンジを上に押し上げ、フレンジ固定ビスにて固定してください。

⚠ 取付が不完全な場合、破損･落下の原因となります。

8．飾りＡ～Ｆを取付けしてください。（図-1、図-2参照）
リングを開いて、固定リング・ピンへ確実に取り付けてください。

⚠ 取付が不完全な場合、破損･落下の原因となります。

9．ソケットにロウ管を差し込み、取り付けてください。

10．ソケットにランプを取り付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。
⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

11．オプションセード（Ｓ１６５Ｂ）の取付け
セードをランプに差し込んで取付けてください。

⚠ 取付が不完全な場合、破損･落下の原因となります。

◆適合ランプ

品　番	使　用　ラ　ン　プ（球付）
EC2145B	透明ｼｬﾝﾃﾞﾘｱ球110V40W×10　E17

EC2145B-T　2版

■清掃方法について　⚠注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

●中性洗剤をうすめ布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
●シンナーやベンジンなどの揮発性のもの、または酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄りの営業所へお問い合わせください。